

SSC-304 型 485 读数仪

（量水堰读数仪）

使用说明书

（使用前请仔细阅读该说明书）

© Copyright 2018 V1.0 by

南京斯比特电子科技有限公司

All rights reserved

感谢您使用本产品！

目 录


一、 功能及应用.....	1
二、 外形结构.....	1
三、 操作说明.....	2
四、 技术参数.....	3
五、 线缆定义.....	4
六、 保修及服务.....	4

一、功能及应用

SSC-304 型 485 读数仪（量水堰读数仪）用来对本公司生产的位移计、测角仪、量水堰计等一系列 485 类型（MODBUS 协议）传感器测值的读取和参数的修改。

二、外形结构

量水堰读数仪外形如图一所示：

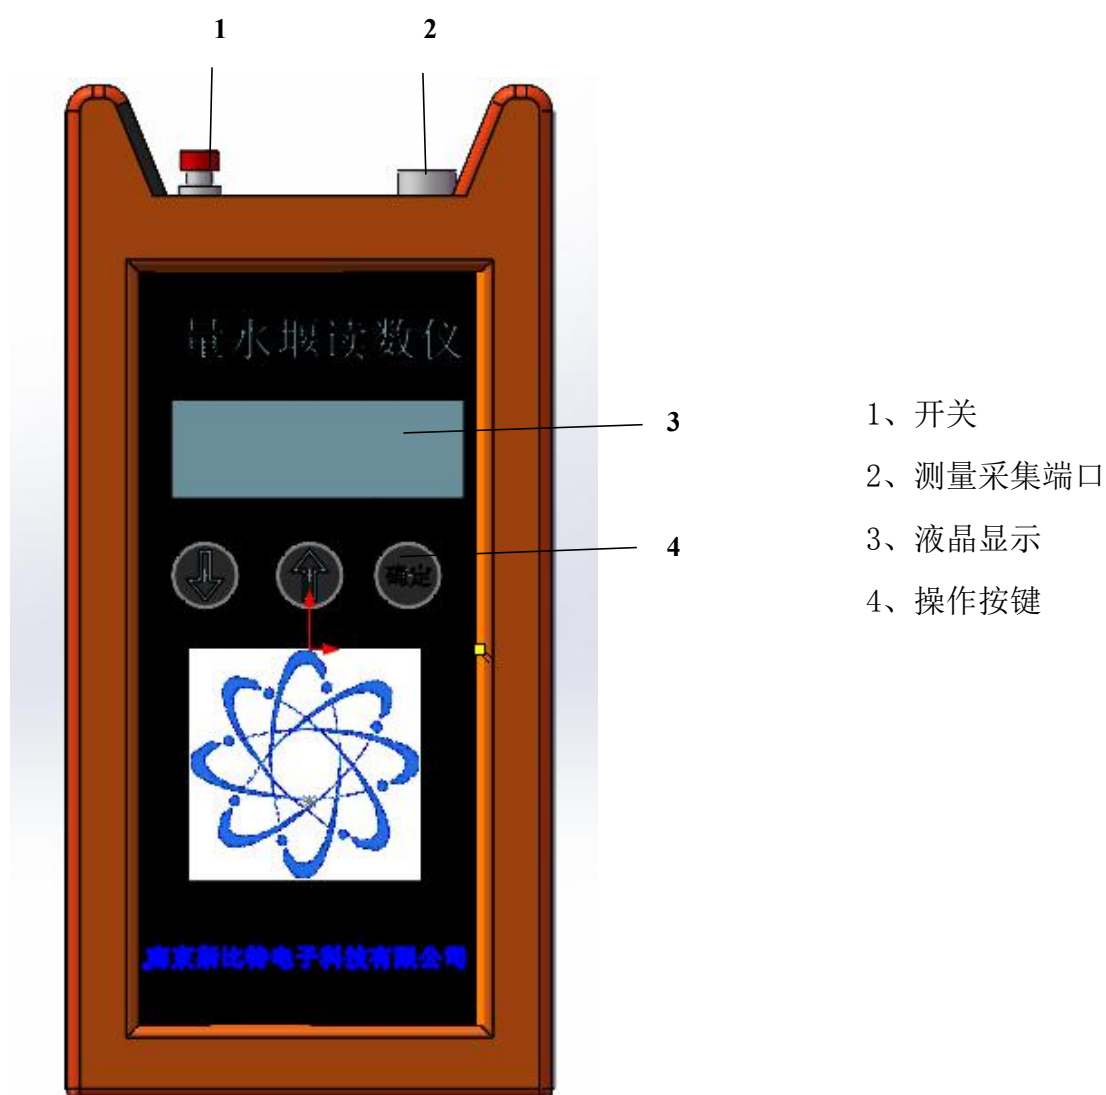

图一

三、操作说明

1、序号设置传感器类型：


序号	传感器名称	波特率
1	顶出式位移计	9600
2	倾角计 X 轴	9600
3	倾角计 Y 轴	9600
4	陶瓷电容水位计	2400
5	静力水准仪	2400
6	光电编码器	9600
7	激光测距仪	9600
8	激光测距全部开启（仅开启激光）	9600

2、按键说明：

A、主界面时：

同时按“上”键和“下”键，进入或退出设置界面；


在主界面单独按“上”键切换地址，按“下”键切换波特率，按“确认”键切换要素，如图二所示。

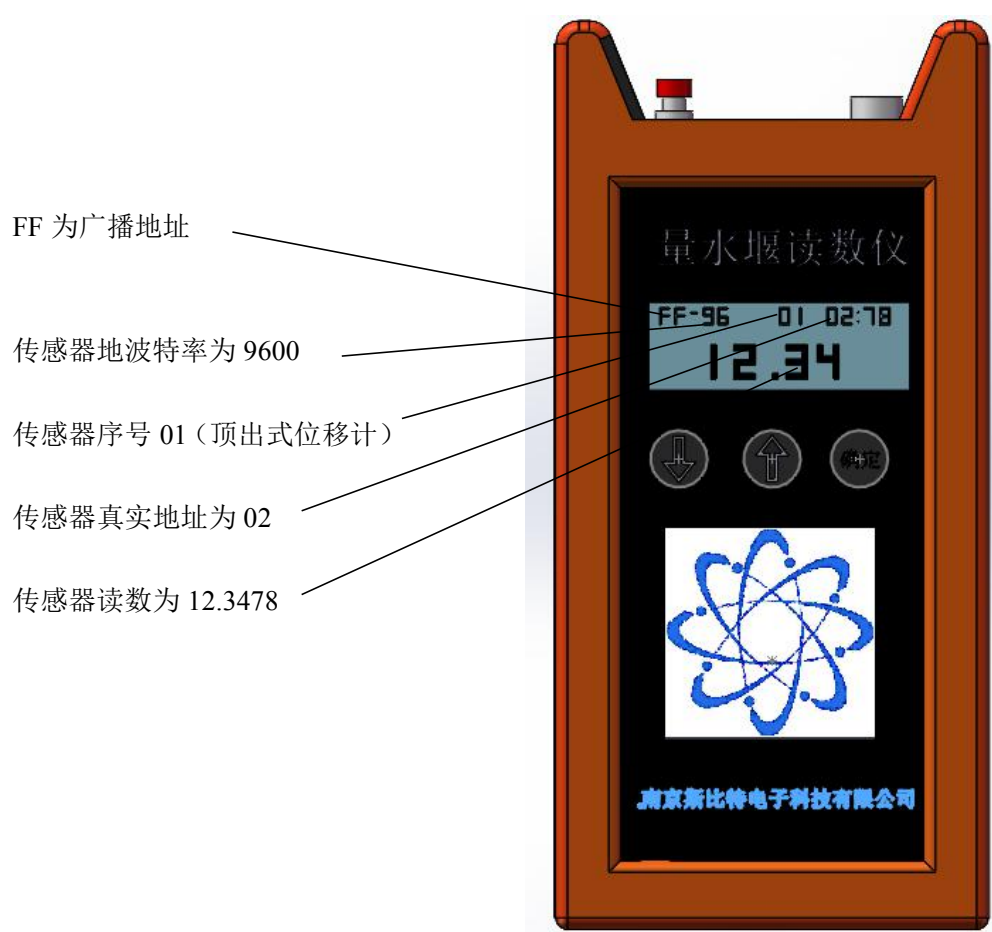

图二

B、设置界面：

同时按“上”、“下”键进入设置界面后，如果在主界面下未读取到传感器，则进入设置界面后全部显示“N0”，读取到传感器则如图三显示，按“上”键切换要修改的地址，按“下”键切换要修改的波特率，按“确认”键进行修改，修改成功则最右边两项参数显示修改成功后的地址和波特率。同时按“上”“下”键退出至主界面

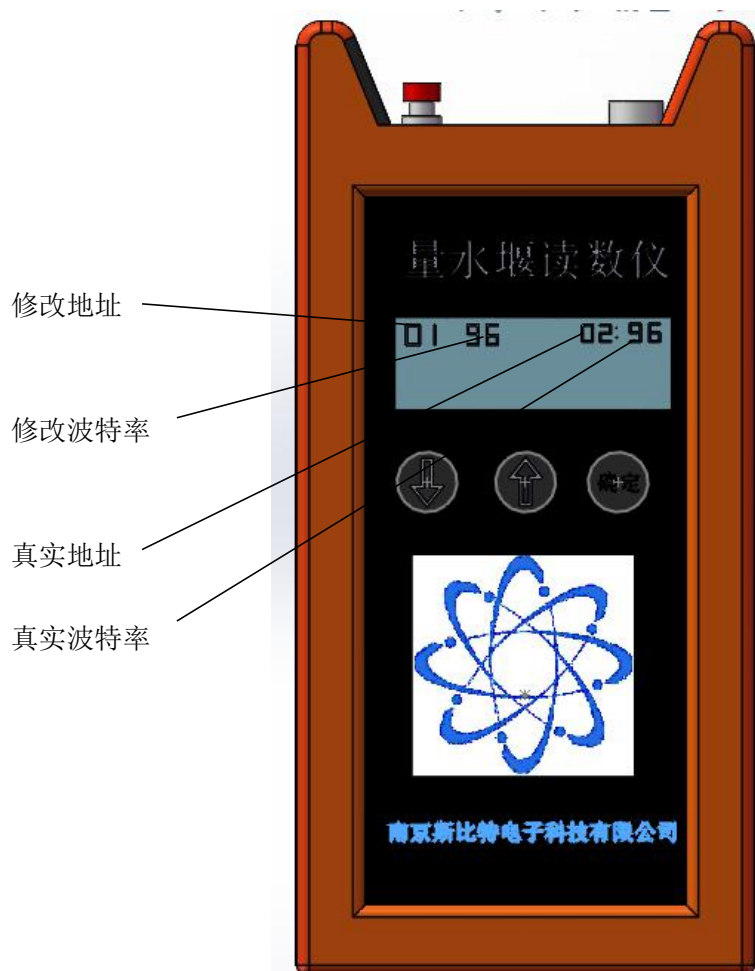

图三

注意：设置的参数只对当前测量有效，重新上电后回复默认参数；

读取失败在设置界面上全显示 N0；

当采用通用地址 FF 时读数仪会自动读取传感器地址，设置用于修改传感器实际地址和波特率。

四、技术参数

供电方式：5 号干电池两节

通讯协议：485-ModBus 协议

五、线缆定义

颜色	红	黑	白	绿
定义	电源+	电源-	485B	485A

六、保修及服务

● 为便于您获得更满意的服务，保障您的权益，请您认真阅读以下条款：

● 若产品有任何质量或工艺的缺陷，您可获得自销售之日起为期一年的免费保修服务。但下述情形除外：

- 人为造成产品损坏的；
- 擅自改动导致产品损坏的；
- 操作不当引起产品损坏的；
- 意外或其它不可抗力导致产品损坏的；
- 故障产品返厂维修途中，由于包装或运输不当造成产品损坏的。

● 维修或替换的零部件，若整套设备未过保，则继续享有购买产品时所具有的保修服务；若整套设备已过保，则享有同类问题的三个月的保修服务。

● 保修期外的产品可获得无限期的有偿服务，维修收取成本费用。

南京斯比特电子科技有限公司

地址：江苏省南京市秦淮区石门坎 104 号

现代服务大厦 D 座 8 层

电话：025-82210352

传真：025-82210362

网址：www.nj-speed.cn

