


STR-604 型蓝牙置数器 APP 使用说明

1. 打开蓝牙置数器软件安装包，按照提示安装蓝牙置数器软件。注：需要允许手机定位权限。
2. 打开置数器软件，在本机蓝牙处于打开的状态下点击右下角的蓝牙图标搜索蓝牙设备。如果本机蓝牙未打开，在此页面则会出现“蓝牙未开启”提醒，点击“打开”进行打开蓝牙操作。搜索到的蓝牙设备名称均会展示在该页面上。找到自己需要的设备的名称，点击该设备名称后的连接键，进入置数器软件的主页面。

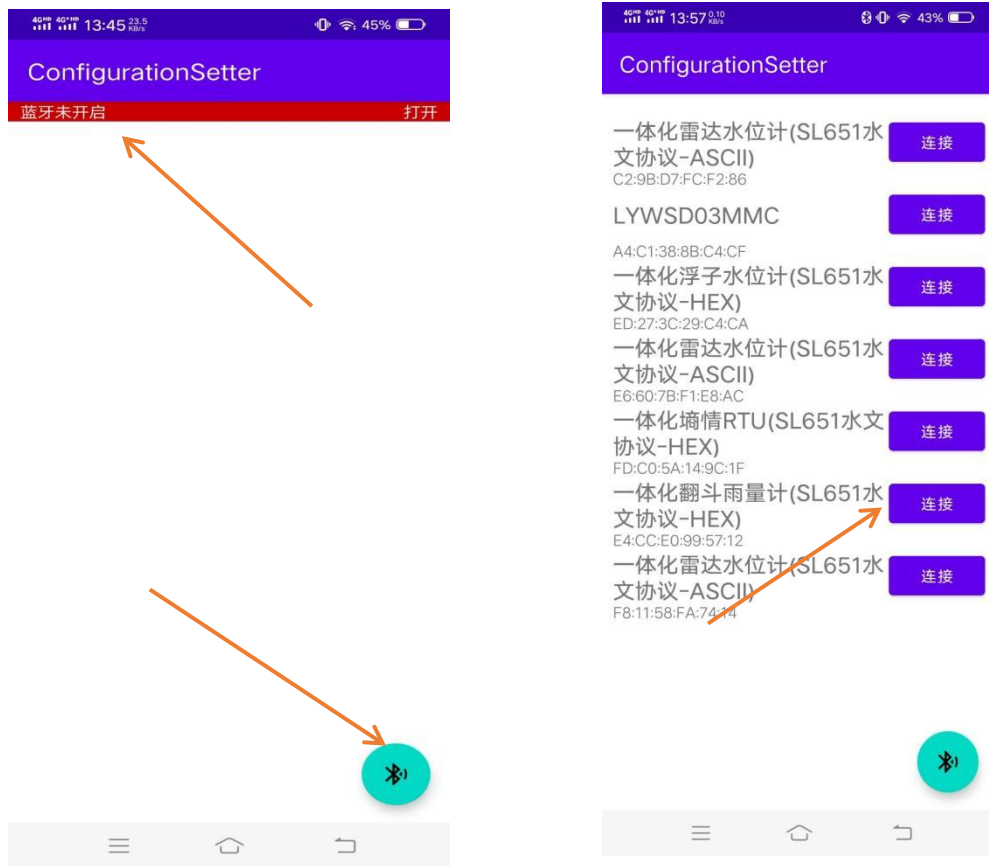

3. 进入置数器软件主页面后，可以看到设备参数信息及其传感器的测值，主页面上有两个参数可以修改：

3.1 当前时间：在需要修改时，只需要点到时间将当前时间修改到我们想要设定的时间，点击重置时间按钮即可。

3.2 雨量置数：同当前时间的修改步骤一致。注意：如果设备传感器设置没有雨量类，则不会显示雨量置数。下滑屏幕则会刷新读取该页面的各个参数和测值。需要人工采样或者人工发送时，点击相应的按钮，往上滑动页面就能看到当前设备的状态信息。下左图为一体化雨量设备，右图连接为一体化墒情 RTU。



4. 置数器软件将所有参数按照一定的归类分布在：主页面、基础设置、通讯设置、DTU 设置、基值和阈值设置、传感器类型设置、传感器系数设置共七个页面上，每个页面的切换通过左右滑动屏幕实现，或者点击对应页面的名称。当页面参数过多时，往上滑动页面就能看到当前所有的参数。
5. 设置参数时，找到该参数所在的页面，点击需要修改的数据进行修改，修改结束，点击保存数据，进行参数保存。在各个页面中进行下滑屏幕能刷新读取该页面的参数信息。
6. 置数器软件右上方有三个点，点击之后就能进行读取设备版本信息或者进行恢复出厂设置，注意恢复出厂设置的密码为当前时间，如：07-09



7. 断开蓝牙，手机返回回到连接蓝牙界面，在蓝牙设备名称后，点击断开即可。